

I-O DATA

キャプチャボックス セットアップガイド

B-MANU200385-02


GV-MVP/RZ3

本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。
本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

1 インストールする


- 1 コンピュータの管理者 (Administrators) グループに属するユーザーで、Windows にログオンします。
- 2 サポートソフトCD-ROMをセットします。
Windows Vista™では、「自動再生」画面が表示されます。その場合、「プログラムの実行」をクリックしてください。

- 3 4 5 下の画面の順にボタンをクリックします。
それぞれ、ソフトウェアのインストールが始まります。画面の指示にしたがってください。
インストールが終わってから、次のボタンをクリックしてください。

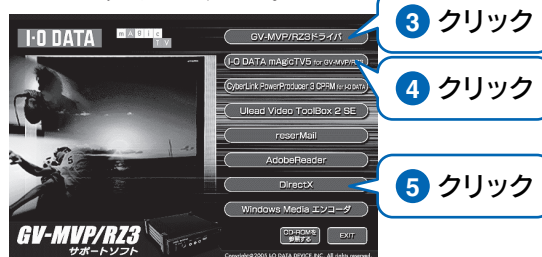

① 下のような画面が表示されたら

「OK」ボタンをクリックし、画面の指示に従ってください。
その後、もう一度 mAgicTV5 をインストールしてください。




- 6 サポートソフト CD-ROM を取り出します。

① 複数製品を使う


インストール後に見ることができる mAgicTV5 のヘルプの「対応製品の情報」にある「複数製品同時使用」をご覧ください。
正しく設定してください。

① Windows Vista™で本製品を使うには


Windows Vista™の新機能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。この設定は自動的に行われます。
時々、デスクトップ画面に以下のようなウィンドウが表示されますが、しばらくすると自動的に閉じられます。
問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しております。



2 つなぐ

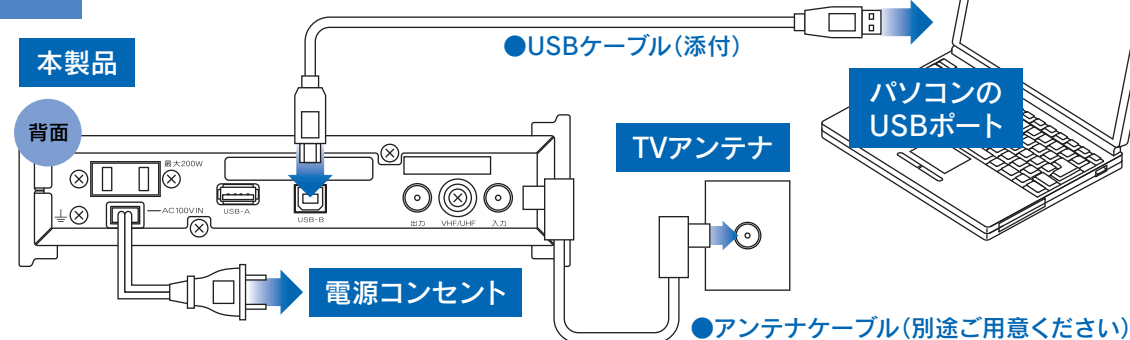


ヒント コンポジットケーブルで接続することもできます

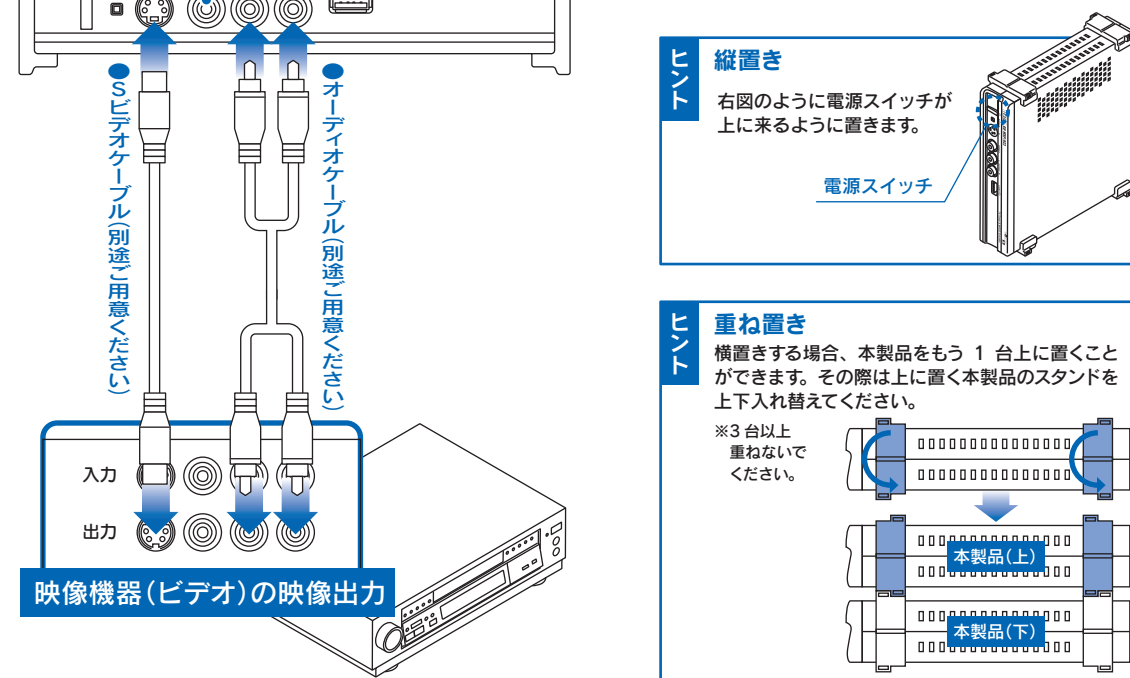

① 複数の本製品を使う場合

本製品に搭載されている「アンテナ出力」「USBポート」「サービスコンセント」を使って、さらに本製品を接続してください。

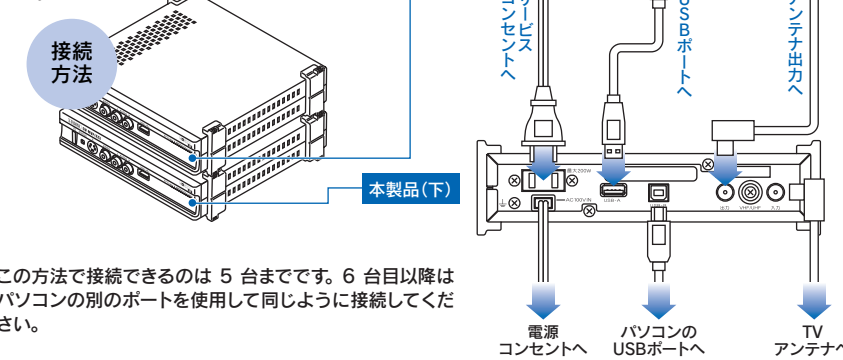


① 本製品をUSBポートや電源コンセントから取り外すときは

- 本製品を取り外す前に、本製品の電源ボタンを押し、電源を切ってください。
電源を切ってから取り外さないと、パソコンでUSB機器を使えなくなるおそれがあります。
もしUSB機器が使えなくなったら、パソコンを再起動してください。
- 本製品を取り外す前に、本製品につないでいるUSB製品を取り外してください。

3 認識させる

- 1 電源ボタンを押し、本製品の電源を入れます。


押す→電源スイッチが点灯します。

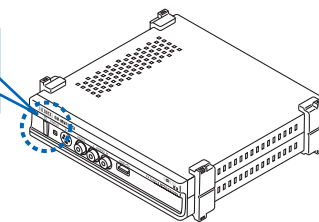

- 2 Windows で使えるようにするための画面が表示されます。画面の指示にしたがってください。


① 下のような画面が表示されたら

- 1 「いいえ、今回は接続しません」を選び、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 次の画面では「次へ」ボタンをクリックします。あとは画面の指示にしたがってください。

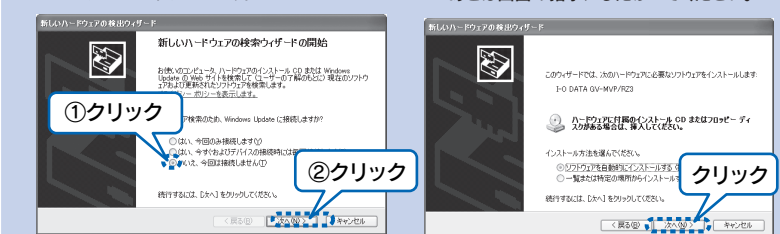


① 下のような画面が表示されたら

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。

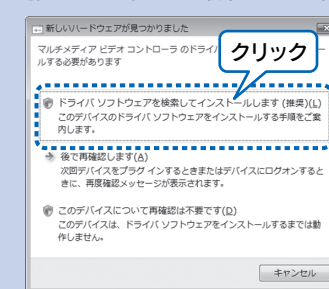

① 下のような画面が表示されたら

対応するボタンをクリックします。
弊社にて問題なく使えることを確認しております。

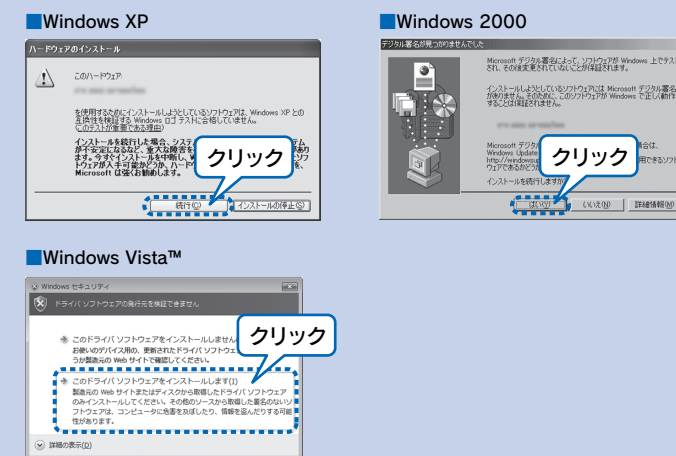

4 環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

Windows XP/2000

- 1 「画面のプロパティ」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された「プロパティ」をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」タブをクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - 再開時によろこ画面に戻る
 - パスワードによる保護
- 4 「電源」ボタンをクリックします。
- 5 「詳細設定（詳細）」ボタンをクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する
 - スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める
- 7 [OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

Windows Vista™

- 1 「個人設定」を開きます。
デスクトップを右クリックし、表示された「個人設定」をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」をクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
以下の項目があった場合は、チェックを外します。
 - 再開時にログオン画面に戻る
- 4 「電源設定の変更...」をクリックします。
- 5 「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
- 6 パスワードの設定を解除します。
以下の項目をチェックします。
 - パスワードを必要としない
- 7 「変更の保存」ボタンをクリックし、画面を閉じます。


5 mAgicTVの初期設定をする

！ テレビが映らない・映りが悪い・テレビの音が出ない
[ヘルプ]ボタンをクリックし、[困った時には]をご覧ください。

1 ダブル
クリック




2 お住まいの
地域を設定

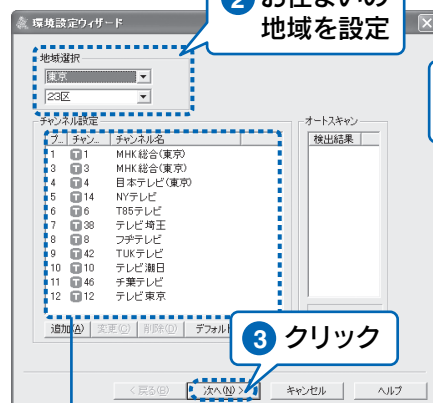

4 使うサウンド
デバイスを設定

5 音が出る
かを確認

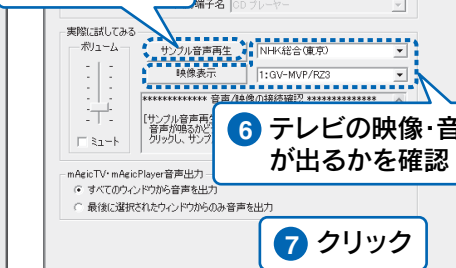

6 テレビの映像・音声
が出るかを確認

7 クリック

！ 手でチャンネルを設定する

～ケーブルテレビ、共同アンテナ、デジタル放送地域の場合～

オートスキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。
詳しい手順については、右の「オートスキャンによるチャンネルの追加」をご覧ください。

6 これでセットアップは完了です。

『てっとり早くmAgicTVを使ってみよう』は本製品の活用方法をわかりやすく記載しています。
ぜひご覧ください。



オートスキャンによるチャンネルの追加


テレビチャンネルが正しく設定できなかったり、一部のチャンネルが映らない場合は、下の手順を行ってください。

- 1 チャンネル設定のための画面を開きます。
 - mAgicTV初期設定の場合は、2へお進みください。
 - すでにmAgicTVをお使いの場合は、以下のようにします。
 - ①画面右下のmAgicマネージャアイコンをクリックします。
 - ②表示された画面の「TVチャンネル」タブをクリックします。

！ mAgicTVでテレビを見ている場合

mAgicTVを終了してください。
使用可能なデバイスがない場合、チャンネルを追加・変更できません。


- 2 「オートスキャン」の[開始]ボタンをクリックします。
→チャンネルの検出が開始されます。
[開始]ボタンが押せるようになったら、検出完了です。

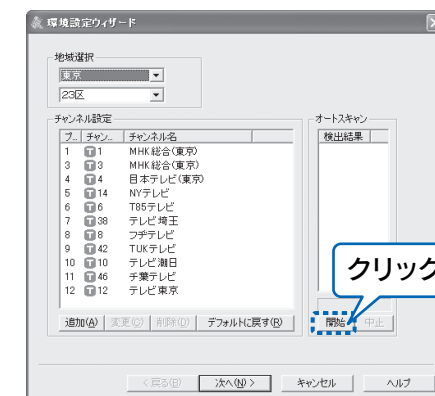


！ 追加したいチャンネルが検出されない

- アンテナとの接続は正しいですか？
- ケーブルテレビの場合、専用チューナー以外（CATVチューナーを持つテレビ、ビデオなど）でも受信可能かどうかをお確かめください。専用チューナーのみ受信可能な場合、本製品ではケーブルテレビ番組を受信できません。専用チューナーを映像機器として接続してください。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社にご確認ください。

- 3 追加するチャンネルを「チャンネル設定」にドラッグ&ドロップします。
→TVチャンネル画面が表示されます。

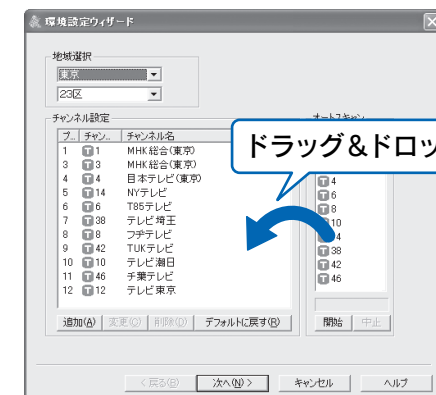

- 4 プリセットチャンネル番号を設定します。
- 5 テレビ局名を設定します。
- 6 [OK]ボタンをクリックします。
→チャンネルが追加されます。

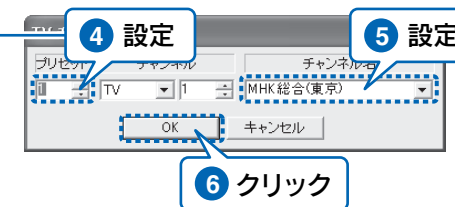

ヒント プリセットチャンネルとは？

テレビのリモコン番号（1～12）にあたる番号です。
mAgicTV5では、最大99個のプリセットチャンネルを設定できます。

ヒント 新聞などを参考に、マウス操作で正しく設定してください

テレビ局名の設定が正しくないと、番組表が正しく表示されなかったり、iEPGでの録画を正しく行えなくなります。そのため、マウスでテレビ局名を選ぶことをおすすめします。



R100 古紙/バブル配合率 100%
再生紙を使用しています

PRINTED WITH
SOY INK

Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

この取扱説明書はアメリカの
大豆協会認定の環境に優しい
大豆油インキを使用しています。